ALINCO FITNESS


品名

ランニングマシン1319

品番

AFR1319

取扱説明書

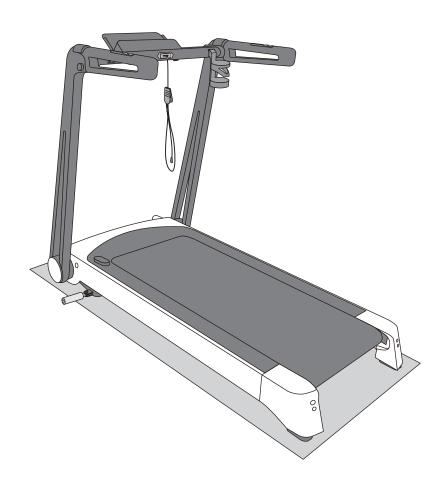

安全にご使用していただくために

取扱説明書をよくお読みいただき、内容を十分理解された上でご使用ください。

- ●改良のため、デザイン・仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。
- ●無断の複製は固く禁じます。

ご使用前に必ずお読みください

この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。 この取扱説明書は、本製品の使用上の注意及び警告事項について詳しく記載しています。

本製品をご使用になる前には、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、記載内容に従って正しくお使いください。また、お読みになった後も、必要なときにいつでも調べられるよう、すぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。なお、本製品のご使用制限は、体重100kg以下・連続使用時間90分までとなります。(機器の連続使用によって熱を帯びた部品を冷却し、故障を防止するため、また、機器を末永くご使用いただくため、連続使用後、約1時間は本製品を休ませてください。)

INDEX

安全のため 必ず守っていただくこと 警告・注意事項

各部の名称 部材及び付属品

本体の開き方・ 折りたたみ方法

設置上の注意

表示メーターの機能

表示メーターの設定 及び操作方法

ご使用前の確認

走行ベルトの調節方法 シリコンオイルの塗布について

移動方法

グリップセンサー使用上の注意 お手入れ方法 故障かな?と思う前に

簡単操作早見表

トレーニングについて プログラムの選び方 トレーニングダイアリー


本製品のご使用は、注意を怠ると大変危険です!

家庭で行うトレーニングは、ちょっとした不注意で大きな事故につながります。 本書に記載されている内容を守り、自己の責任のもとでトレーニングを行ってください。

- 本製品は、トレーニング中に転倒などが発生したとき、安全キーが外れることで動作を停止する仕様となっています。 トレーニングを行うときは必ず安全キーを装着しているかご確認ください。
- 本製品は、過負荷や静電気からモーターや電子部品などを保護するために強制的に電源供給を停止させる機能が ついています。予期せぬ故障や保護装置が働いたときには、突然停止する場合がありますので、ご使用の際には 突然停止しても転倒しないよう、必ずハンドルを持ち、安全に止まれる速度の範囲でで使用ください。
- 本製品は、安全キーを外す又はストップボタンを押すことで停止させることができます。本製品を使用される前には、 必ずご使用の速度で安全に停止できることをご確認のうえ、ご使用ください。
- 走行ベルトなどの部品が消耗した状態でのご使用は、大変危険ですのでおやめください。
- 速度調節ボタンはゆっくりと操作してください。急な操作は機器を傷めるばかりでなく、重大な事故を引き起こす おそれがありますのでおやめください。
- 定期的に安全作動の確認・メンテナンスを行ってください。(P18~P23参照)
- お客様の不注意によるいかなる事故も、弊社としましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

床面保護マットについて

床面保護のため、本製品の下には 必ず、付属の保護マットを敷いてください。

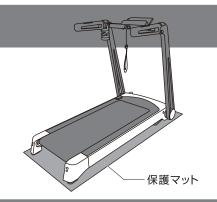

安全のために、必ずお守りください。

取扱説明書の警告及び注意内容は、危険の度合によって次の2段階に分けています。 表記されている内容をよく理解していただき、取扱説明書に従った使用法で点検・運動を行ってください。

記載されている内容を守らなければ、死亡または 重傷などを負うことが想定される内容です。

注

記載されている内容を守らなければ、軽傷を負う かまたは物的損害の発生が想定される内容です。

絵表示の意味

絶対におこなわないでください。

)分解をしないでください。

必ず指示に従ってください。

(ок?) 確認をしてください。

本書記載の警告及び注意事項を遵守されずにご使用されて生じた、いかなる事故につきましても、 弊社としましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

また、本書記載の警告及び注意事項に該当すると思われる場合は本製品の設置及び使用はせず、 ただちに弊社カスタマーサービス課へお問い合わせください。

●各ページには安全にで使用いただくための注意点も表記しております。よくお読みいただき、記載して いる内容を十分で理解の上、で使用ください。

使用前の警告・注意事項

▲ 警告

- ♪ 本製品は家庭用のフィットネス機器です。 学校・スポーツジム・業務用など、不特定多数の方による使用はしないでください。運動以外の目的では使用しないでください。また、動物の運動用には使用しないでください。
- ♠ 本製品は日本国内でのみお使いください。

次に該当する方は本製品を使用しないでください。

● 医師が使用を不適当と認めた方

次に該当する方は必ず医師に相談の上、ご使用ください。

- 医師の治療を受けている方や、特に身体の異常を感じている方
- 知覚障害のある方
- 妊娠している、または妊娠の疑いのある方
- 皮膚疾患のある方
- 血行障害、血管障害など循環器に障害をお持ちの方
- 骨粗しょう症など骨に異常のある方
- 心臓に障害のある方
- ペースメーカーなどの体内植込型医用電気機器を使用している方
- 呼吸器障害をお持ちの方
- 高血圧症の方
- 内臓疾患(胃炎、肝炎、腸炎)などの急性症状のある方
- 悪性の腫瘍のある方
- リウマチ症、痛風、変形性関節症などの方
- ●過去の事故や疾病などにより背骨に異常のある方や 背骨が曲がっている方
- 腰痛(椎間板ヘルニア、脊椎すべり症、脊椎分離症など)のある方
- 脚、腰、首、手にしびれのある方
- 静脈りゅうなどの重度の血行障害や血栓症などのある方
- リハビリテーション目的で使用される方

上記以外に身体に異常を感じているとき

- 小学生以下及び一人での運動に不安を感じている方、 他者から見てそう感じられる方が使用される場合、 またはリハビリテーションの目的で使用される場合は、 成人(健常者)の方の介添えの上、で使用ください。 また、小さなお子様やペットのいる場所での運動・ 保管はおやめください。
- 小さなお子様や取扱説明書・警告ラベルの内容が理解できない方がお一人で本製品に触れ、使用しないように十分ご注意ください。誤った使用は事故の原因になります。
- 本製品の使用体重制限は最大100 kgです。 体重が100 kgを超える方はご使用はしないでください。ご使用中、機器が破損するおそれがあり、重大な事故を引き起こす原因になります。
- 本製品の連続使用時間は最大90分です。
 90分を超える連続作動はおやめください。また、
 で使用後1時間は本製品を休ませてください。

▲ 注 意

● この取扱説明書及び保証書は、大切に保管されますようお願いします。紛失された場合、再発行はお受けしかねることがあります。

設置時の警告・注意事項

▲ 警告

- 安全のため、設置の際は必ず軍手を着用して、大人 2人以上で行ってください。

(P11「設置上の注意」参照)

- 運動中に身体を壁や柱などにぶつけないよう、広い場所でお使いください。
- 直射日光の当たる場所や湿気の多い場所、熱器具の近く、屋外には設置しないでください。感電・漏電・発火の原因になります。
- ♪ 本製品の設置の際は、ボルト、ナット、パイプなどに手、指などを挟まれないようにご注意ください。また、床面を保護するため付属の保護マットを敷いてください。
- (※) 本製品を長期にわたりご使用いただくため、ボルトの締まり、ピンの差し込み、金属バリなどの有無、変形やひび割れなどがないことをご確認ください。
- 設置が完了するまでは、電源プラグをコンセントに 差し込まないでください。また、ホイールカバーを 取り付け及び取り外すときには、必ず電源プラグを コンセントから抜いてください。
- 設置完了後の試運転時には、ローラーや走行ベルトなどの駆動部分に手足や髪の毛などを巻き込まれないようにご注意ください。
- ▼ 本製品を改造、もしくは付加及び部品を取り外した 状態で使用された場合、重大な事故を起こすおそれ がありますので絶対にしないでください。

▲ 注 意

- ⊗ 設置前には部品が全て揃っていることを必ずご確認 ください。もし揃っていない場合には弊社カスタマ ーサービス課までご連絡ください。
- ◆製品は必ず屋内でで使用ください。屋外や倉庫、 ベランダや軒下など、チリやほこり、砂、ペットの 毛などが多い場所、浴室など湿度の高い場所、熱器 具の近くには設置しないでください。 サビや傷み・故障の原因になります。

- 本製品は床強度がしっかりとした水平な床の上に設置し、使用中及び移動・保管の際にも必ず床面を保護する付属の保護マットを敷いてください。また、直接床材の上で使用された場合、床面の材質(塩化ビニル製など)によっては床材が変色する場合があります。特に、畳の上ではで使用にならない
- でください。畳に損傷を与えます。

 設置完了後、大きなグラつきやガタつきがないことを必ずご確認ください。

使用時の警告・注意事項

▲ 警告

- 本製品は1人用です。同時に2人以上でで使用にならないでください。
- 本製品への巻き込みを防ぐため、運動中は身体のサイズにあった運動着を着用し、(ゆったりと余裕のありすぎる衣服は避けてください)また、手指や髪の毛などの巻き込みにご注意ください。
- 安全のため、ピンやボールペン、装飾品などをポケットに入れたり、身に着けたままでの運動は絶対にしないでください。
- 健康のため、食直後は運動を避けてください。また、飲食・喫煙をしながらや飲酒後の運動は行わないでください。
- 運動は少し疲れる程度の運動量を毎日継続して行うのがよく、無理な運動は筋肉を傷めるばかりか、運動効果も少なくなります。
- 以下のような症状が出たときは、運動を中止してください。【めまい、ふらつき、冷や汗、顔面蒼白、失神、嘔吐、心拍の乱れ、動悸、胸の圧迫感、けいれん、腱・靭帯の痛み、その他心身の異常】
- 使用時には都度、各部の部品が完全に固定されていることを必ずご確認ください。ボルトが緩んでいると、ご使用中に部品が外れたり、重大な事故を起こすおそれがあります。
- 使用時には必ず、折りたたみ可動部など各箇所が正しく固定されており、本体支柱などがガタつかないことをご確認ください。
- 使用前には十分な準備運動を行い、身体をほぐしてからで使用ください。また、運動後も同様に身体をほぐしてください。準備をおこなわずにトレーニングをすると筋肉などに損傷を及ぼす原因になります。
- 「折りたたみ時」「使用時」「移動時」は、ボルト、パイプなどに手、指などを挟まれないようにご注意ください。

- 安全のため、使用中以外でも走行ベルトやローラー部分に手、指などを入れたりせず、また、物や動物、小さなお子様が本製品に近づかないよう十分で注意ください。
- 使用時には本製品の下や周囲に、走行ベルトに巻き 込むような物がないことをご確認ください。
- 本製品はランニングマシンですが、で使用中は必ず ハンドルを握ってで使用ください。
- 安全のため、始動時には走行ベルトの上には乗らず、ベルトがゆっくりと低速で動き出すことを10秒以上確認してから走行ベルトに乗ってください。
- 高速で走行ベルトが動いている状態での乗降は危険ですのでしないでください。
- 乗り降りする際、ハンドルにもたれかかったり、使用中に左右に激しく揺する運動、また、周囲の人が使用者及び本製品を押したり引いたりする行為は安全性を損ない重大な事故を起こすおそれがありますので絶対にしないでください。

⚠ 注 意

- 本製品をテレビやラジオの近くでで使用されますと テレビの画像やラジオの音声にノイズ(乱れ)が入 ります。その際には、テレビやラジオ又はそれらの アンテナから離れた場所へ移動させてください。
- 使用中に走行ベルトが本体フレームの片側に擦れそうになるほど一方に片寄った場合は、直ちに走行ベルトを停止させ、走行ベルトの調節を行ってください。(P19「走行ベルトの調節方法」参照)

電動機器の警告・注意事項

- 本製品はAC100V電源を使用します -

▲ 警告

- 電源は1つのコンセントから取ってください。複数の配線をつなげたタコ足配線はおやめください。
- 電源コードの上に本体や重量物が載らないようにご注意ください。また、電源コードにストレスがかかるような設置(電源コードが引っ張られた状態や、電源コードを無理に曲げた状態での設置)はしないでください。断線やショート、感電・漏電・発火の原因になります。
- コンセントから電源プラグを抜き差しするときには、濡れた手で触ったり、電源コードを引っ張ったりしないでください。断線やショート、感電の原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、プラグの差し込みが緩い状態のままでの使用はしないでください。ショートや感電・漏電・発火の原因になります。
- 使用後は必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。また、雷が鳴り出したときには使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いてください。故障や感電・漏電・発火の原因になります。
- 本製品の90分以上の使用や、走行ベルトの回転に 逆らうようなで使用はしないでください。故障や感 電・漏電・発火の原因になります。

▲ 注 意

- 室温が10℃以下または35℃以上の状態では使用しないでください。駆動部分が正常に作動しなくなるおそれがあり、部品などの劣化も早めます。また、室温が低い場合、モーターが正常に動かずスピードが上がらない場合があります。
- 使用を終了するときは、安全キーを外してから本体メインスイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。使用するときは、コンセントに電源プラグを差し込んでから本体メインスイッチを入れ、安全キーをセットしてください。誤作動を防ぐため、この順番は必ず守ってください。

お手入れ・保管時の警告・注意事項

▲ 警告

- む手入れ・保管の際には必ず本体メインスイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- 保管場所は本製品でつまずかないような場所に置き、特に小さなお子様が勝手に触ることのないよう、必要に応じて梱包などを施してください。また、屋外や直射日光が当たる場所、高温・多湿な場所には保管しないでください。サビや傷み、故障、部品の劣化の原因になります。
- 本製品は折りたたんで保管することができます。保管場所は床強度がしっかりとした水平な床の上に設置してください。(立てた状態では保管しないでください。)
- 本製品の分解・改造は行わないでください。修理につきましては、弊社カスタマーサービス課までご相談ください。

▲ 注 意

- ◆製品の移動・保管の際も必ず床面を保護する付属の保護マットを敷いてください。
- ◆製品を長期にわたりで使用いただくため、定期的に汚れなどを拭きとってください。また、汚れが落ちない場合は中性洗剤の薄め液で拭きとってください。
- 本製品は塗装加工及び各部に樹脂を使用しています。シンナー系や酸系の強い洗剤でのお手入れはおやめください。
- 長期間で使用になられますと、サビや摩耗により部品の劣化が起こります。また、長期間使用していない場合でも部品の油切れやサビの発生、走行ベルト下のデッキ表面に塗られているシリコンオイルの乾きなどが予想されますので、本書の警告及び注意事項を確認し、しばらく空回しを行って異常がないことを確認してからで使用ください。
- (N) 長期間保管され、再び使用される場合は、本書の警告及び注意事項を再確認の上、で使用ください。
- 環境保護のため、廃棄する場合は各自治体の取り決めに従ってください。

■使用前の注意

運動中は ハンドルを握る。

本製品はランニングマシンです が、ご使用中は必ずハンドルを 握ってご使用ください。

ハンドルを握らずに運動した場 合、転倒などの事故やケガの原 因となります。

安全キーを装着する。

安全キーは緊急停止時に取り 外し、停止させるためのもので す。安全キーのクリップは着衣 の裾に取り付け

てください。 クリップ

ハンドル

安全キ

Ä.B:ハンドルロッ

支柱

C:支柱ロック

解除レバー

解除ボタン

走行ベルトの上に乗った 状態でスタートしない。

始動時には、両足を左右のステ ップに乗せた状態でスタートし ます。ベルトがゆっくりと動き出 すのを確認してから、走行ベル トの上に足を乗せてください。 足を乗せた際にバランスを崩す おそれがありますので、ハンド ルをしっかり握り慎重に足を乗

また、高速で走行ベルトが動い ている状態では決して乗らない でください。

走行ベルト

せてください。

各部のロック確認。

支柱・走行板及びハンドルなど、 折りたたみ可動部の各箇所が しっかりと固定されていることを 必ずご確認ください。

(図中A~C)

電源コード 引き廻しの確認。

電源コード上に本体や重量物 が載らないようにご注意くださ い。また、電源コードにストレス がかかるような設置(電源コー ドが引っ張られた状態での設置 や電源コードを無理に曲げてし まうような設置)、本体上下昇降 時に電源コードがはさまれるよ うな設置はしないでください。 断線やショート、感電・漏電・発 火の原因になります。

裸足・靴下・ストッキン

必ず床面を保護する マットを敷く。


ステップ

保護マット

床面保護のため、本製品の下に は必ず付属の保護マットを敷い てください。

設置床面を清掃する。

ゴミやホコリ、髪の毛などの巻き 込み防止のため、走行面・走行面 下・本体周囲の床面を定期的に 清掃してください。

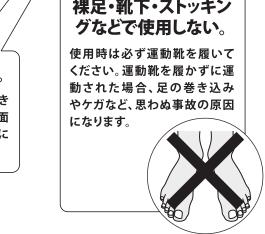

■使用中の注意


完全に停止するまで ハンドルから手を 離さない。

本製品はランニングマシンですが、ご使用中は必ずハンドルを握り、運動終了時も走行ベルトが完全に停止するまでハンドルをしっかり握り、ハンドルから手を離さないでください。

過激な走行はしない。

本製品は歩行からランニングまでを行うものですが、ご自身にあった無理のない速度でご使用ください。

小さなお子様や ペットのいる場所で 使用しない。

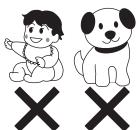


本体の下には 手・足を入れない。

本製品は電動で上下に昇降するので、手足を挟まれないよう ご注意ください。

また、本体下に物を置いたり、 ペットなどが入りこまないようご 注意ください。

走行ベルトに巻き込みやすいものを近づけない。

ボールなどが本体に巻き込まれると、故障の原因になります。

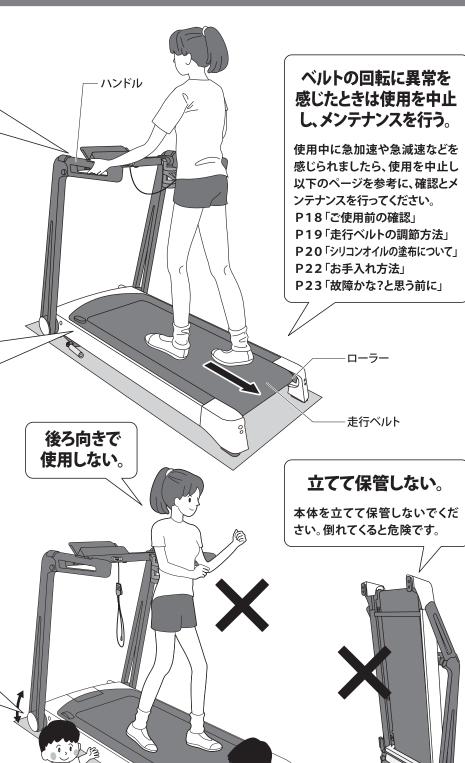

ローラーや走行ベルトなどの回転部分に触れない。

手足や髪の毛などを巻き込まないようにご注意ください。

子どもに触らせない。


使用中・保管中は、本製品の近くで小さなお子様を遊ばせないようご注意ください。

■安全のために重要なメンテナンス

電源プラグ・コードの確認

以下の点をご確認ください。

- □電源プラグの刃がグラついていたり、曲がって いたりしていませんか?
- □電源コードの被覆が破けていたり、押し潰されて 変形していたりしていませんか?
- ⇒ショート・発火の原因になりますので、傷んでいる場合は、通電させず、弊社カスタマー課までご相談ください。

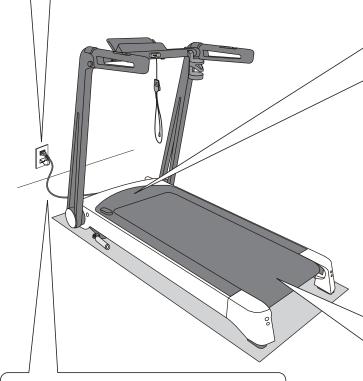

ホイールカバー内部の清掃

電源プラグをコンセントから抜いたうえで、ホイール カバーを開け、以下の点をご確認ください。

- □ほこりが溜まっていませんか?
- ⇒ベルトの回転によって吸い込まれたほこりが 溜まります。
 - 故障や発火の原因になりますので、ほこりを取り 除いてください。
- ※本書 P22 の「お手入れ方法」を参考にしてください。

ベルトの回転の確認とシリコンオイルの塗布

本書 P20 を参考に、以下の点をご確認ください。

- □ベルトの回転摩擦が大きくなっていませんか?
- □人が乗っていない状態と比べ人が乗ると極端に ベルトの回転速度が遅くなることはありませんか?
- ⇒使用中に急加速や急減速を感じたり、転倒事故 の原因になります。また、モーターの負担が大きく なり故障や発火の原因になります。
 - ベルト裏面にシリコンオイルを塗布し、回転摩擦を 取り除いてください。
- ⇒シリコンオイルを塗布しても改善されない場合は、ベルト裏面が摩耗しています。 新しいベルトに交換してください。
- ※ベルトの交換につきましては弊社カスタマーサービス課までご相談ください。

電源コード引き廻しの確認

以下の点をご確認ください。

- □電源コード上に本体や重量物が載っていませんか?
- □電源コードにストレスがかかるような設置 (電源コードが引っ張られた状態での設置や、 電源コードを無理に曲げてしまうような設置) はしていませんか?
- □本体の上下昇降時に電源コードがはさまれたり 引っかかったりするような電源コードの引き廻し はされていませんか?
- ⇒断線やショート・発火の原因になりますので、 おやめください。

■よくあるご質問



●以下の作動音は正常な音です。ご安心ください。

カバーの中から「ゴォー」と音や振動がする
⇒ モーターや駆動ベルトの回転音と振動です。

ベルトを回すと「シャー」と擦れた音がする

⇒ベルトとベルト下のデッキの摩擦音です。

ベルトを回すと1回転毎に擦れた音がする

⇒ ベルトの継ぎ目がローラーを通過するときの摩擦音です。 特にベルトが冷えた状態のときに鳴りやすいです。

ベルトを回すと「シュッシュッ」と擦れた音がする

⇒ ベルトの後部ローラーを踏むと、ベルトとローラーの摩擦音が出ます。

●以下のような音や症状がある場合、次の確認を行ってください。

ベルトを回すと「ガリガリ」と当たっている音がする

- ⇒ ベルトが右または左に片寄っていませんか?
- ⇒ベルトが片寄った場合は、ベルト調節ボルトを回して調節を行ってください。
 - ※ベルトの調節方法は、P19の「走行ベルトの調節方法」をお読みください。

ベルトに乗ると「回転が鈍い」「速度が極端に落ちる」「止まってしまう」

- ⇒ ベルト裏の摩擦が大きくなり、ベルトの回転(ベルト下のデッキ面の滑り)が悪くなっています。
- ⇒ ベルト下のデッキ表面にシリコンオイルを塗布し、摩擦を取り除いてください。
 - ※シリコンオイルは、定期的(4~6ヶ月毎)に塗布してください。
 - ※シリコンオイルの塗布については、P20の「シリコンオイルの塗布について」を お読みください。


ベルトの周囲に摩耗粉が飛び散る

- ⇒ 運動靴の靴底が削れていませんか?
- ⇒ 通常でも少なからず、靴底とベルトの摩擦により、靴底は削れます。 大量に摩耗粉が飛び散る場合は、歩き方を見直してください。 靴底がベルト左右のステップと接触していたり、ベルト表面で靴底を削っていることが考えられます。

各部の名称 部材及び付属品

■部材及び付属品 梱包をあけましたら、必ず各部品・付属品が揃っていることをご確認ください。



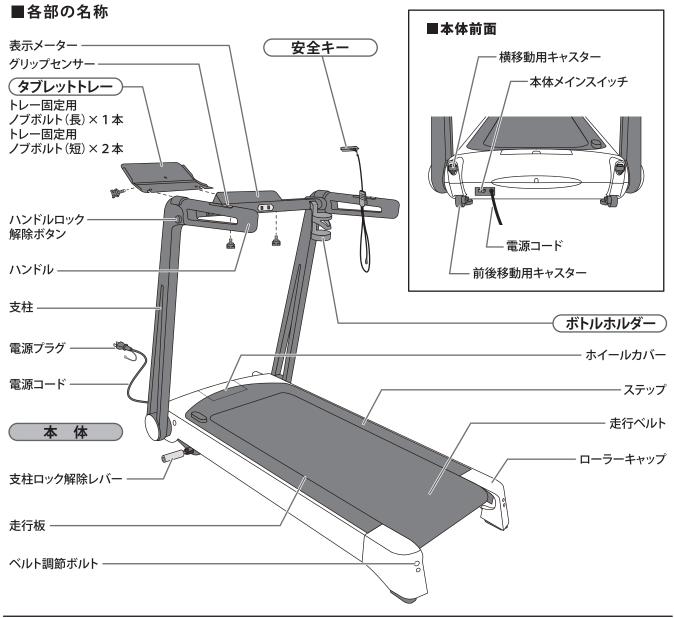


必ず床面を保護する付属の保護マットを敷いてください。 また、弊社では付属の保護マット以外にも、床面を保護するエクササイズフロアマット(専用マット)を販売しております。 お求めの際は、お買い上げいただいた販売店または弊社カスタ

お求めの際は、お買い上げいただいた販売店または弊社カスタマーサービス課までお問い合わせください。

● 走行ベルトの継ぎ目(接着面)は、色が異なりますが、異常ではございません。あらかじめご了承ください。

本体の開き方・折りたたみ方法

本体の開き方 ①~⑥の手順でおこなってください。

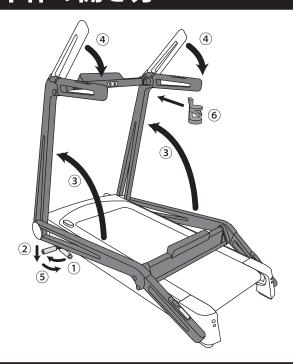

- ①支柱ロックレバーを引き出します。
- ②支柱ロック解除レバーを踏んで、 支柱ロックを解除します。
- ③本体支柱をゆっくりと起こします。
- ④ハンドルを倒します。(左右それぞれ行ってください)
- ③支柱ロック解除レバーを折りたたみ ます。
- ⑥ボトルホルダーを取り付けます。

本体の折りたたみ方 ①~⑥の手順でおこなってください。



- ①ボトルホルダーを取り外します。
- ②ハンドル外側のハンドルロック解除ボタンを押しながら、ハンドルを起こします。(左右それぞれ行ってください)
- ③支柱ロック解除レバー を引き出します。
- ④支柱ロック解除レバー を踏んで、支柱ロック を解除します。(固し 場合は支柱を前に押し ながら支柱ロック解除 レバーを踏んで解除し ます。)
- ⑤本体支柱をゆっくりと 倒します。
- ⑥支柱ロック解除レバー を折りたたみます。



↑ 警告 安全のため軍手を着用し、大人2人以上でおこなってください。

- 本体の開閉を行う前に、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本体の開閉時に手指を挟まないようにご注意ください。
- 本体の開閉後は、各部がしっかりロックされていることを確認してから手を放してください。
- 本体の使用、折りたたみ、保管は水平な床面で行ってください。不安定な場所では本体が転倒するおそれがあります。

設置上の注意

本製品を設置する上で、いくつかの注意事項があります。以下の注意事項を確認し、適した場所でのトレーニングを行ってください。

次のような場所への設置は避けてください。

- 1. 設置場所の床強度が弱い。
- 2. 屋外及び直射日光が当たる場所。
- 3. 高温多湿の場所。
- 4. 傾斜のある場所。
- 5. 設置後、周囲にスペースがなくなる。

設置スペースについて


本製品の設置場所は使用者の安全を確保するために十分に広い場所を設け、本体の周囲、特にその後部には使用者の転倒に備えて厚手のマットなどを敷き、事故防止が配慮されている場所をお選びください。

本製品を使って安全なトレーニングを行っていただくために、本製品の周囲には右図のスペースが必要です。このスペース以上を確保できる場所に設置するようにしてください。

万一転倒して放り出されたときぶつからないよう、 後方2mには障害物を置かないでください。

▲ 警告

- ※本体の下や周囲に人やペット、物が置いていないことをご確認ください。
- ※運動する際は、必ず支柱及び走行板がしっかり 固定されていることをご確認ください。

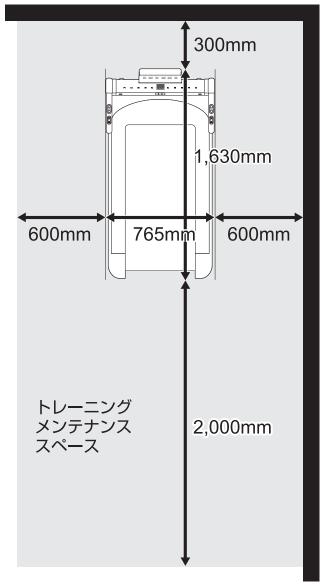

電源について

本製品はAC100V電源を使用します。

▲ 警告

- 危険ですので電圧 AC100V 以外のコンセントには接続しないでください。
- 電源は1つのコンセントから取ってください。複数の配線をつなげたタコ足配線はおやめください。
- 電源コード上に本体や重量物が載らないようにご注意ください。また、電源コードにストレスがかかるような設置 (電源コードが引っ張られた状態での設置や電源コードを無理に曲げてしまうような設置)はしないでください。 断線やショート、感電・漏電・発火の原因になります。

介アースコードの取付について

アースコードは漏電や落雷から本体内部の回路を守るためについていますが、設置場所にアースコードを接続するところがない場所でも以下の点に注意して頂ければ問題ございません。


- ご使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 雷が鳴り出した場合はすぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから 抜いてください。

(※アースコードを接続している場合にも必ずお守りください。)

コンセントにアース端子がある場合

電源プラグから出ているアースコード(緑色 のコード)をコンセントのアース端子に取り 付けます。



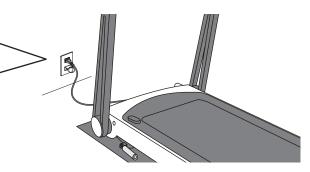

表示メーターの機能

タブレットトレー


●お持ちのタブレット端末を置くことができます。

【取付方法】

付属のタブレットトレーを表示メーター裏に差し込み、トレー固定用 ノブボルト(長)×1本、(短)×2本で固定します。

▲ 注意

- 全てのタブレット端末に対応している訳ではありません。 トレーに置いたときに不安定になるもの、運動中の振動 により落下するものは置かないでください。
- 万一に備え、大切なデータは必ずバックアップをとって おいてください。

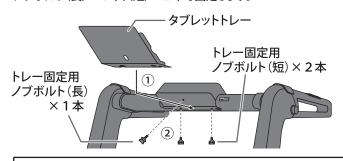

USB電源

●お持ちのタブレット端末を充電する ことができます。 (出力: D C 5 V / 最大 2. 2 A)

▲ 注意

●USB電源の電流定格は最大 2.2Aです。


2.2Aを超える電流を必要とする機器や、分岐用USBケーブルを利用して複数台の機器を同時に接続するような使用はおやめください。

表示パネル

表示内容については、 P13をご覧ください。

ボトルホルダー

●付属のボトルホルダーを取り付ける ことができます。 ボトルホルダーは、左右いずれかに 取り付けします。

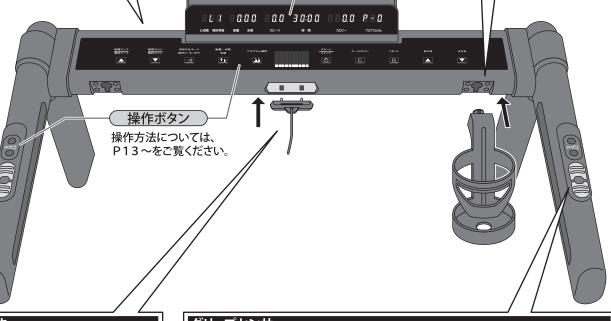

安全キー

●この場所に安全キーをセットします。

▲ 注意

- ●安全キーをセットしなければ作動しません。
- ●使用中に安全キーが外れると 停止します。
- ●安全キーをセットしていない状態では、表示部に「ーーーー」と表示されます。

グリップセンサー

●左右のグリップセンサーを両手で握ると、心拍数の測定ができます。

▲ 注意

- 血行が良くない状態では、血管の収縮による変化が微小なため、心拍数が読み取れない場合があります。 その場合には、血行が良くなってから
- その場合には、血行が良くなってから 測定をしてください。
- ●その他の注意事項については、P22 「グリップセンサー使用上の注意」をお 読みください。



表示メーターの機能

表示パネル

心拍数 / 傾斜角度

- ●心拍数(拍/分)
- グリップセンサーを握ると 心拍数表示に切り替わります。 心拍数の測定方法は、P22 「グリップセンサー使用上の 注意」をご確認ください。
- ●傾斜角度(L1~L5) 傾斜レベルを表示します。

- 安全キーをセットしなければ作動しません。
- 安全キーをセットしていない状態では、表示部に「ーーーー」 と表示されます。

スピード

●スピード(km/h) 運動中の速度を表示します。

88 8888

心拍数 傾斜角度

時間

●時間(分:秒) 運動中の残り時間を表示し

0.0 80:00 88<u>0.0 880</u>

スタートストップ

<u>ර</u>

プログラム No.

●プログラム番号(P-0~12) 選択されたプログラム番号 を表示します。

距離/歩

- ●距離(km) 走行距離を表示します。
- ●歩数(歩) 歩数をカウントします。
- ※歩数カウントには誤差が発生します。 あくまで目安としてください。 (電流値の変化で計測していますが、カウント中、 多く又は少なくカウントされることがあります)

ブロック表示

運動中の速度変化をブロック 表示します。

カロリー

- ●カロリー(kcal) 運動中の消費カロリーを表示します。
- ※同じ運動をしても、人によって消費カロリーは 異なります。あくまで一般的な目安としてくだ さい。

操作ボタン ● 全面パネルのボタン操作は触れるだけで反応します。

時間/傾斜 アップ・ダウン

【時間の設定】

停止時にボタンを押すと 目標時間の設定切替を行 います。

【傾斜の変更】

作動時にボタンを押すと、 傾斜レベル(L1~L5) の変更を行います。

距離/歩数 切替

【距離/歩数 表示の切替】

表示パネルの距離(km) と歩数(歩)の表示切替を 行います。

クールダウン

【クールダウンで停止】 運動中にこのボタンを押す と、1 分間で徐々に速度を 下げながら停止します。

あがる/さがる

【速度の調節】

運動中に速度の加速・減速 を行います。

> 速度の調節は、 右側ハンドルの操作ボタンでも

操作可能です。

さがる



傾斜の変更は、 左側ハンドルの 操作ボタンでも 操作可能です。







lacksquare

お知らせモード 音声小/大/OFI <0)) 1,



【プログラムの選択】 停止時にボタンを押すと、 プログラムの選択(P0~ P12)を行います。

スタート/ストップ

【作動/停止】

Ф

ボタンを押すと、ベルトが動 き出し、もう一度押すと停止 します。

リセット

【リセット】

あがる

停止時にボタンを押すと、 表示がリセットされ、初期画 面に戻ります。

お知らせモード

【お知らせモードの切替】 お知らせモードの音量と ON/OFFの切替を行い ます。

音量小 → 音量大

音量OFF◀

※ ■》 は音声を表します。ただし、【お知らせモード】がOFFの場合は、音声は流れません。


1 電源を入れる

① 電源プラグをコンセントに差し込みます。

个警告

家庭用100Vのコンセントに差し込んでください。

- ●危険ですので電圧100V以外のコンセントには接続しないでください。
- ●1つのコンセントから複数の配線をつなぐ タコ足配線はしないでください。
- ●電源コードや電源プラグが引っ張られたり、 無理に曲げられた状態でコンセントに接続 しないでください。
- ●電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。
- ② 本体メインスイッチを O N にします。 (O N の状態では本体メインスイッチが点灯します)

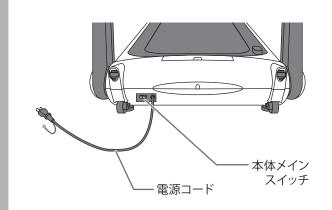

本製品はトレーニング中の転倒などが発生したとき、


2 安全キーをセットする

安全キーを表示メーター中央下の「安全キーセット位置」にセットします。

●安全キーがない状態で操作ボタンを押しても 動作しません。

【お知らせモード】ON時

■》:「安全キーをセットしてください」

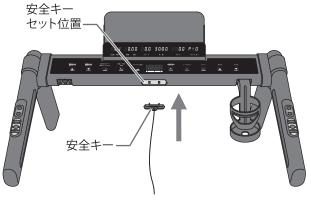




3 お知らせモードの音量を決める

電源を入れた段階では、【お知らせモード】はON、【音量】は小の状態です。

設定を変更する場合

【お知らせモード】ボタンを押すと、【音量】や【お知らせモード】のON/OFFが切り替わります。





次ページ【4 プログラムを選択する】へ

4 プログラムを選択する

【プログラム選択】ボタンを押すと、プログラムが切り替わります。 お好みのプログラムを選択してください。

■))):「プログラム番号○○」



【プログラムの種類】

- P 0 「マニュアルモード」は、一定の速度で動きます。
- ●P1~P12は、自動で速度が変化します。

▼プログラム番号表示



▼プログラムのイメージ:画面上には半分ずつ表示されます。 (プログラムの選び方はP27~P28をご覧ください。)

> 脂肪燃焼 トレーニング


インターバル トレーニング

ヒル トレーニング マウント トレーニング

初級: P 1


P 2

P 3



中級: P 5

P 6



上級: P 9

P10


P11



5 目標時間を設定する

停止状態で【時間/傾斜 アップ】【時間/傾斜 ダウン】ボタンを押すと、目標時間が切り替わります。お好みの目標時間を設定してください。

■》:「○○分 設定しました」



【目標時間の設定】

「10分設定」**~「30分設定」~**「90分設定」

▼目標時間表示

8 U 1 8 0.0 0 8 0.0 3 0:0 0 8 0.0 P 8 0 0 7075MNo.

次ページ【6 運動を開始する】へ

6 運動を開始する


【スタート/ストップ】ボタンを押して、運動を開始します。

■》):「スタートします。ベルトが動きます。 ご注意ください」



∧警告


前回使用時に傾斜角度を戻さないまま停止していた場合には、 スタートボタンを押すと自動で傾斜角度が戻ります。 本体下に手・足を挟まれないようにご注意ください。

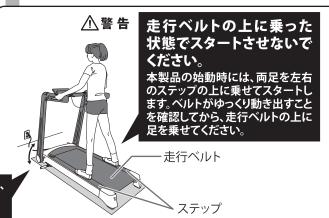

傾斜の調節


- ●作動中、【時間/傾斜アップ▲】【時間/傾斜ダウン▼】ボタンで傾斜角度の調節を行うことができます。
- ●傾斜の調節は、作動中(ベルト回転中)のみ機能します。 停止時は傾斜の調節をすることはできません。





(速度の調節

- ●作動中、【あがる▲】【さがる▼】ボタンで速度の調節を 行うことができます。
- ●P1~P12のブログラム番号を選択している場合、 プログラムの段階によっては、最低速度 1.0 km/h、 最高速度 1.0 km/hまで調節できない場合があります。





●ハンドルの操作ボタンでも傾斜や速度の調節を行うことができます

音声と速度変化

- ●P0:マニュアルモードの作動中は、経過時間を音声で案内します。
 - ■》:「○○分経過しました」
- ●P1~P12のプログラム作動中は、プログラムによる自動速度変化(加速・減速)を音声で案内します。
 - ■》:「まもなく加速します。ご注意ください」、「まもなく減速します。ご注意ください」

プログラムは、設定時間を20分割してプログラムの山の形に合わせて速度変化していきます。

例) 60分の設定の場合には、速度は3分ごとに次の列に移行します。



(距離/歩数の表示切替

- ●【距離/歩数 切替】ボタンで、「走行距離」と「走行歩数」の表示を切り替えることができます。
 - ■》):「距離を表示します」
- **◆→** ■》:「歩数を表示します」



【歩数の表示】

- ●歩数カウントは走行ベルトが動き出した数秒後から カウントを始めます。
 - ▼歩数の表示



次ページ【7 運動を停止する】へ

7 運動を停止する

運動を停止する場合、以下の4つの方法があります。

【スタート/ストップ】ボタン ┃ を押すと停止します。

■》:「停止します。ご注意ください」

が「0」になると停止します。 目標時間

■》:「停止します。お疲れ様でした」

安全キー ┃を外すと停止します。

■》:「停止します。ご注意ください」

【クールダウン】ボタン ┃を押すと1分間で徐々に速度を下げながら停止します。

■》:停止1分前 「まもなく減速します。ご注意ください」


■》:停止直前 「停止します。お疲れ様でした」

※クールダウン中でも、緊急で停止させる場合は、【安全キー】を外して停止させてください。



停止前には「傾斜レベル1」に戻してください。 その際、足などを挟まないようご注意ください。

⚠注意

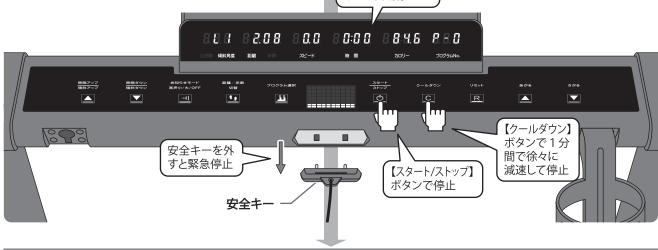

8 リセットする

【リセット】ボタンを押すと、表示されている「時間」「距離/歩数」「カロリー」などの数値がリセットされ、初期画面に戻ります。


■》:「リセットします」

⚠ 注 意

挟み込み防止のため、ベルト 作動時以外は、傾斜角度は変更 できない仕様となっています。

電源再投入時は、傾斜表示が 「L1」に戻っても、実際の本体 傾斜角度は戻りません。

本体を再作動させたときに表示 に合わせた傾斜角度に戻ります。 再作動時には、本体下に手・足を 挟まれないようにご注意ください。

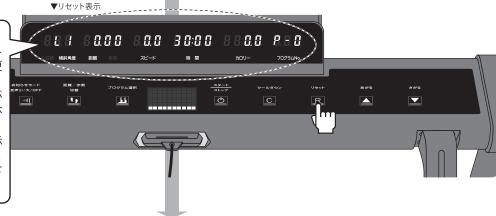

- ●リセットしていないときには、「距離/歩数」「カロリー」の数値は残り、再スタートの際は表示されている数値から加算されて
- ●リセットをしていなくても、本体メインスイッチを「OFF」にすると、表示はリセットされます。
- ●実際の傾斜角度はリセットされません。運動を停止するまでに【時間/傾斜 ダウン▼】ボタンで「傾斜レベル 1 」に戻してください。

ご使用終了後

表示メーターの「安全キー」を外し、本体メインスイッチを「OFF」にして電源プラグをコンセントから抜きます。

ご使用前の確認

安全のため毎回、ご使用前に同じ確認をしてください。

【ベルトのたるみの確認】

走行ベルトの確認

輸送中やご使用によってベルトがたるんでいる可能性があります。 必ずベルトがたるんでいないことをご確認ください。

● 確認方法

低速(1.0 km/h)の状態でベルトの上に乗り、ベルトに抵抗を加えてスリップしない(滑らない) ことを確認してください。

● 調節方法

ベルトの調節方法はP19の「走行ベルトの調節方法」を参照ください。

ベルトの回転に 抵抗しても、 ベルトが回ること を確認

停止時のタイミングの確認

【スタート/ストップ】ボタンを押した時や、「安全キー」を外したとき にどの程度で止まるのかをご使用前にご確認ください。

●【スタート/ストップ】ボタンを押した場合…



● 「安全キー」を外した場合…



【停止時のタイミングの確認】




各部のロック確認

で使用前には必ずハンドルや支柱など、折りたたみ可動部の各箇 所がしっかりと固定されており、大きくガタつかない事をご確認く ださい。

● 左右それぞれ、ハンドルや支柱がしっかり ロックされていることをご確認ください。


支柱を上げた時にロックピンで固定する構造のため、多少のアソビがあります が異常ではありません。

【ロックの確認】

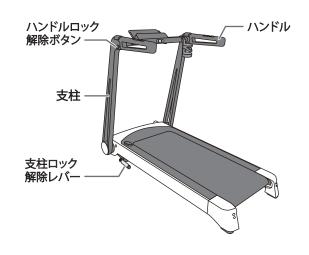

行ベルトの調節方法

通常の作動音以外の音が発生した場合、ベルトの片寄りや、ベルトの縁が擦れている場合があります。 また、使用中に急加速や急減速などを感じられた場合は、ベルトがたるんでいることが考えられます。 その時は下図のように本体後方にあるベルト調節ボルトを付属工具で回して、ベルトの片寄りや張りを調節してください。

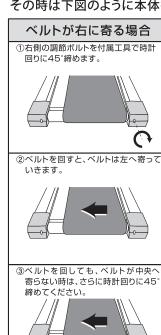


中央へ寄らない場合は この作業を繰り返します。


④ベルトが中央付近へ戻ってきたら、調節

ボルトを反時計回りに少し緩めます。

※調節ボルトを緩めないとベルト

は左側へ片寄ってしまいます





②ベルトを回すと、ベルトは右へ寄って いきます。



③ベルトを回しても、ベルトが中央へ 寄らない時は、さらに時計回りに45 締めてください。




この作業を繰り返します。 ④ベルトが中央付近へ戻ってきたら、調節




ベルトがたるんでいる場合

①左右の調節ボルトを付属工具で均等 に時計回りに45°締めます。



②調節後はベルト全体が板から少し浮き 上がった状態で、ベルトの中程をつまみ 上げ約3cm程度持ち上がるか確認 してください。




③それでもベルトがたるんでいる時は さらに均等に時計回りに45°締め、 ベルトの張りを確認してください。




ベルトが張り過ぎている場合

①左右の調節ボルトを付属工具で均等 に反時計回りに45°緩めます



②調節後はベルト全体が板から少し浮き 上がった状態で、ベルトの中程をつまみ 上げ約3cm程度持ち上がるか確認 してください。



③それでもベルトが張り過ぎている時は さらに均等に反時計回りに45°緩め、 ベルトの張りを確認してください。



適度な状態になるまで 🗸 この作業を繰り返します

ベルトの調節後は空回しを行い、ベルトが安定して いる状態を確認してください。


ベルトが片寄る場合には、再度ベルトの調節を手順 ①から行ってください。



「▲警告」

適度なベルトの張り具合は、ベルト全体が板から少し 浮いた状態で、ベルトの中ほどの端をつまみ上げて約 3 c m程度持ち上がる程度です。

ベルトのたるみは、スリップや転倒の原因になります。 また、張り過ぎても、ベルトの寿命を縮める原因になり ますのでご注意ください。

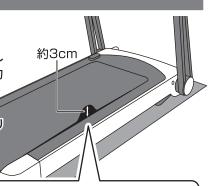

■ベルトの継ぎ目について

走行ベルトの継ぎ目(接着面)は、色が 異なりますが、異常ではございませんの で、あらかじめご了承ください。

▲ 重要:シリコンオイルの塗布について

ベルトの回転をスムーズにするため、ベルトのスリップや、急加速・急減速を 感じられる場合は、ベルトの調節と共に、シリコンオイルを塗布してください。 詳しくはP20「シリコンオイルの塗布について」をお読みください。

【▲ 警告】

- 安全のため軍手を着用してください。
- ベルトが動いている状態では危険ですので、必ず電源を切ってからベルト調節ボルトを回してください。
- 走行ベルトの調節の際も必ず、水平な場所で付属の保護マットを敷いて行ってください。
- 走行ベルトが片寄ったままでの使用、たるんだ状態での使用は、使用中の転倒などの原因になります。必ず調節を行ってください。
- 電源が入っている状態では絶対にローラーや走行ベルトには触らないでください。巻き込まれるおそれがあり、大変危険です。
- ※走行ベルトは消耗品です。走行ベルトの交換につきましては、販売店または弊社カスタマーサービス課までお問い合わせください。

走行ベルトの調節後は、P18「ご使用前の確認」の内容と、P20「シリコンオイルの塗布について」の内容を必ずご確認ください。


シリコンオイルの塗布について

走行ベルトの回転が鈍くなってくると、ベルトの回転速度が不安定になり、使用中に急加速・急停止・スリップなど、転倒事故の原因になります。また、モーターへの負担が大きくなり、モーターの故障・基板の故障・ヒューズ切れなどの原因になります。 転倒事故や故障を防止するために、以下の手順でベルトの回転(滑り)の確認・メンテナンスをおこなってください。

※シリコンオイルは、付属されていますが使い切った後は、弊社カスタマーサービス課にてご購入ください。 また、お近くのホームセンターなどで市販されているシリコンオイルもご使用いただけます。

確認作業 1

- □ 使用中に急加速や急減速を感じられたこと はありませんか?
- □ 人が乗っていない状態と比べ、人が乗ると 極端にベルトの回転速度が遅くなることは ありませんか?
- 電源を切った状態で、人力でベルトを回して みてください。回転が非常に重たい場合には、 ベルトの滑りが悪くなっています。

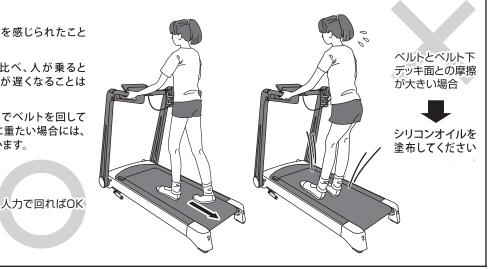

A 注意

人力でベルトを回したときには、 モーターによる抵抗があります。 (購入当時のベルトの滑り具合は 正常ですのでご安心ください。)

確認作業 2

□ 電源を切った状態で、走行ベルト下のデッキ面の摩擦を取り 除くために、シリコンオイルを塗布してください。

●シリコンオイルの塗布方法

走行ベルトを少し持ち上げ、シリコン オイルをベルト下のデッキ面に塗布 します。

(左右それぞれから行ってください)



その後、電源を切った状態のまま、走行 ベルトを手や足で押さえながら回転 させて、走行ベルト下のデッキ面全体に シリコンオイルを塗り拡げていきます。

走行ベルト



■シリコンオイルの塗布についての注意点

シリコンオイルは、走行ベルト下のデッキ表面の摩擦を取り除き、モーターに負担をかけないようにするために塗ります。

- ※出荷時にはシリコンオイルは 塗布されています。
- ⇒ ○購入当初からシリコンオイルを塗布する必要はありません。 ○シリコンオイルの塗布時期は4~6ヶ月毎が目安です。
- ※シリコンオイルの塗り過ぎにも で注意ください。
- ⇒ ○シリコンオイルを大量に塗布されると、駆動部のタイミングベルトにまでオイルが付着し、ベルトの空回りなど、故障の原因となります。

確認作業 3

⚠ 警告 可燃性スプレーは使用しない

可燃性ガスが使用されているシリコンスプレーは使用しないでください。ポンプ式のスプレーなど可燃性ガスが使用されていないものをご使用ください。

可燃性ガスが使用されているシリコンスプレーは、シリコン噴射と同時に可燃性のガスも噴射されます。 万一、本製品の周囲に可燃性ガスが滞留した状態で、 本体の電源スイッチを入れたり、モーターを回した りすると、電源スイッチやモーター整流子の接点で 発生する火花によって、火災や爆発を引き起こすお それがあります。



移動方法

本体を折りたたんだ状態で、支柱が固定されることを確認してから、ローラーキャップを持ち、ゆっくりと図のように移動させてください。移動時に床面が傷つかないように床面を保護するマットなどを敷いて、その上を移動させてください。

前後移動用キャスターと横移動用キャスターについて

本製品には、前後移動用キャスターと横移動用キャスターの2種類が付いています。


【前後移動の場合】

ローラーキャップをしつかりと持ち、本体後部を持ち上げてゆっくりと図のように前後移動キャスターで移動してください。



【横移動の場合】

片手でローラーキャップ、もう一方の手で支柱を支え、本体を直立させて、 ゆっくりと図のように横移動用キャスターで左右に移動してください。

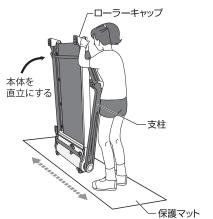

▲ 警告

●本体を直立させた状態で手を離したり、保管はしないでください。 保管時は必ず本体を床に寝かした状態にしてください。

▲注意

- ●移動時、床の材質によってはキャスターで床面を傷つける場合があります。 必ず床面を保護するマットなどを敷いて、その上を移動させてください。
- ●安全のため軍手を着用してください。
- ●キャスター移動時は、ローラーキャップや支柱をしっかり握り、ゆっくりと移動してください。

【本体の開き方】

P10「本体の開き方」の手順で展開してください。

グリップセンサー使用上の注意・お手入れ方法

グリップセンサー使用上の注意

■心拍数測定のアドバイス

グリップセンサーは、手のひらが乾燥していたり、汗などで 濡れている場合、正しく測定できない場合がございます。

【手のひらが濡れている場合】

タオルなどで汗をしっかり拭き取ってから測定してください。

【手のひらが乾燥している場合】

濡れタオルなどで手を少し湿らせてから測定してください。

■グリップセンサーは両手で握る

グリップセンサーは片手では測定できません。

● 血行が良くない状態では、血管の収縮による変化が微小なために、心拍数が読み取れない場合があります。 その場合には、血行を良くしてから測定をしてください。

グリップ センサ-

● この表示メーターは医療機器ではありません。表示メーター上の数値はあくまで運動の目安としてご使用ください。

お手入れ方法

長期にわたりご使用いただくため、定期的にお手入れをしてください。

↑ 警告 お手入れの際には、必ず本体メインスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

■本体:汚れが落ちない場合、中性洗剤を薄めて拭きとってください。

↑ 注意 走行ベルト下のデッキ表面には、特殊な加工が施されていますので、絶対に洗剤など使用しないでください。


■ ホイールカバー内: 乾いた柔らかい布などでほこりを取り除いてください。

特に、ホイールカバー内部には、ベルトの回転によって吸い込まれたほこりが溜まり、場合によっては故障の原因になります。 定期的にホイールカバーを開け、内部のほこりを取り除いてください。

ホイールカバーの開け方

- 1. 本体メインスイッチを切り、 電源プラグをコンセントから 抜いてください。
- 2. ホイールカバーのフタを固定し ているネジをドライバーで取り外 し、ホイールカバーのフタを取り 外します。

清掃後は再びフタをしっかりと取 り付けてください。

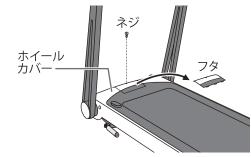

両手で, しっかり

握ってください

↑ 注 意 作動直後は、ホイールカバー内の部品(モーターや基板など)は熱を持っています。 ホイールカバーのフタを開ける際は、電源プラグを抜き、1時間以上経ってからフタを開けてください。

≪シリコンオイル・走行ベルトは消耗品です≫

【シリコンオイル】

シリコンオイルは、付属されていますが使い切った後は、弊社カスタマーサービス課にてご購入ください。 また、お近くのホームセンターなどで市販されているシリコンオイルもご使用いただけます。

【走行ベルト】

走行ベルトの交換時期の目安は使用頻度により異なりますが、約1年半から2年です。 次のような場合には、走行ベルトを交換してください。

- ●走行ベルトが一部でも破けてきた場合。
- ●P19「走行ベルトの調節方法」記載のベルト調節を行っても、ベルトの片寄りやたるみが改善されない場合。
- ●P20「シリコンオイルの塗布について」記載の確認作業で、シリコンオイルを塗布しても改善されない場合。

走行ベルトの交換につきましては、弊社カスタマーサービス課までご相談ください。

故障かな?と思う前に

■ 故障かな?と思う前に 下記の項目を一度チェックしてください。

状 チェック箇所 症 ●走行ベルトが片寄る場合 → ○本製品の設置場所が水平な場所か確認してください。 ○走行ベルトの調節をしてください。(P19「走行ベルトの調節方法」参照) ●走行ベルトがたるむ場合 → ○走行ベルトの調節をしてください。(P19「走行ベルトの調節方法」参照) ●走行ベルトがスリップする場合 → ○走行ベルトを張ってください。(P19「走行ベルトの調節方法」参照) (スムーズに回らない場合) ○走行ベルト下のデッキ面にシリコンオイルを塗布してください。 急加速や急減速が感じられる場合 (P20「シリコンオイルの塗布について」参照) ※シリコンオイルはお近くのホームセンターなどで市販されています。 弊社でもシリコンオイルの取り扱いをしていますので、詳しくは弊社カスタマーサービス課 までご相談ください。 ●異音がする場合 → ○各部のネジの緩みを確認してください。 ○走行ベルトの片寄りを確認してください。(P19「走行ベルトの調節方法」参照) ●正常な表示が出ない場合 → ○本体メインスイッチを切り、再びONにし、始めから操作を行ってください。 ○時間表示部に「ーーー」という表示が出ている場合は、安全キーが外れている、または きちんと差し込まれていない状態ですので、安全キーをセットしなおしてください。 ●ボタンを押しても受け付け → ○安全キーは正しくセットされていますか? ない場合 ○操作手順を確認してください。(P12~P17の 操作方法をもう一度ご確認ください。) ボタンをしっかり押していますか? ●モーターが回らない場合 → ○本体メインスイッチがONになっていますか? ○安全キーは正しくセットされていますか? 本体メインスイッチ ○電源プラグの差し込みを確認してください。 ○操作手順を間違えていませんか?(P12~P17の操作方法をもう一度ご確認ください。) → ○室温が低いとモーターや駆動部品が温まるまでスピードが上がりません。 ●スピードが上がらない場合 室温を上げてご使用ください。 ●心拍測定ができない場合 ▶ ○血行が良くない状態や身体が冷えている状態では、血管の収縮による変化が少ないために 心拍数が読み取れない場合があります。身体を温めるなど、血行を良くしてから測定をして ください。 ○P22「グリップセンサー使用上の注意」に記載されている内容を確認してください。 ●傾斜角度が調節できない場合 ➡️ ○傾斜角度の調節は、本体作動時(走行ベルトが動いているとき)のみ機能します。 停止時は傾斜角度調節はできません。 ●傾斜レベル表示と実際の本体 ➡ ○操作ボタンで傾斜レベルを「L 1」に戻さないまま、電源の入れ直しを行うと、実際の本体 傾斜レベルが異なる場合 傾斜状態とは異なる表示(「L 1」表示)にリセットされます。 このとき、メーター表示と実際の傾斜は異なった状態になりますが故障ではありません。 再び、本体を作動させたときに表示に合わせた傾斜レベルに戻ります。 (挟み込み防止のため、運動時(ベルト作動時)以外には、自動で傾斜が戻らない仕様となっ ています) ●ベルトの周囲に摩耗粉が ▶ ○運動靴の靴底が削れていませんか? 飛び散る場合 通常でも少なからず靴底は削れます。大量に摩耗粉が飛び散る場合は、歩き方(走り方)を 見直してください。 ●USB電源から充電できない → ○USB電源の電流定格は 2.2 Aまでとなります。 場合 2.2 A以上電流を必要とする機器、分岐用USBケーブルを利用して複数台の機器を同時 に接続するような使用はおやめください。

上記チェックを行っても直らない場合、またはその他の状況が発生した場合には、弊社カスタマーサービス課までお電話またはFAXで その状況を伝えてください。その際、上記以外の確認ポイントを説明させて頂く場合がありますがご協力の程お願い致します。

お問い合わせは

カスタマーサービス課 **0120-30-4515** FAX:072-678-6410

受付時間 10:00~12:00、13:00~16:00(土・日・祝祭日、弊社休日を除く)

簡単操作早見表

電源プラグをコンセントに差し込みます

本体メインスイッチを入れます


安全キーをセットします

お知らせモードと音量を決めます

【お知らせモード】ボタンで、お知らせモード(音声)のON/OFFや、音量(大・小)が切り替わります。

プログラムコースを選択します

【プログラム選択】ボタンで、プログラムコースが切り替わります。

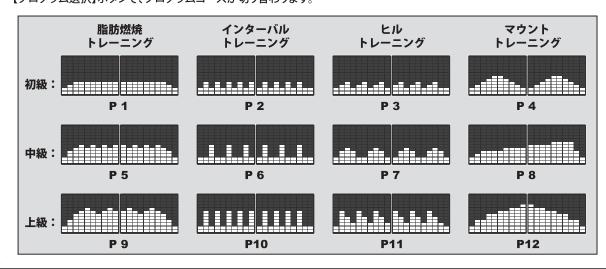

目標時間を設定します

【時間/傾斜アップ▲】【時間/傾斜 ダウン▼】ボタンを押すと、目標時間が切り替わります。

運動を開始します

【スタート/ストップ】ボタンを押して、運動を開始します。

- ●運動中、【あがる▲】【さがる▼】ボタンで、速度調節ができます。
- ●運動中、【時間/傾斜 アップ▲】【時間/傾斜 ダウン▼】ボタンで、傾斜調節ができます。(※停止時は傾斜調節はできません)
- ●【距離/歩数 切替】ボタンで、「距離表示」と「歩数表示」の切り替えができます。

運動を停止します

停止する方法は、次の4つの方法があります。

【スタート/ストップ】ボタン を押すと 停止します。 【目標時間】 が「O」になると 自動停止します。 【安全キー】 を外すと 停止します。 【クールダウン】ボタン を押すと 1分間で徐々に速度を 下げながら停止します。

お疲れ様でした。停止後、本体メインスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

リセット:停止後、【リセット】ボタンを押すと、初期画面に戻ります。

トレーニングについて

運動のすすめ

私たちのカラダは、20歳前後をピークにして歳とともに衰えはじめますが、30代、40代の働きざかりに入ると、職場や家庭での責任からストレスも重なり、心身の衰えは加速される一方です。しかし、普段から、カラダを動かして、適度な運動を続けていれば、カラダの衰えはゆるやかなものとなり、運動をする人としない人では、格段の差が出てくるものです。毎日を笑顔で過ごすためにも、運動はなくてはならないものなのです。

習慣的な運動



〇健康の維持増進 C

〇心のリフレッシュ

〇体力の向上

○肥満の予防・解消

○老化の予防・防止 ○疲れにくいカラダを作る



〇生活習慣病の予防

○筋力やカラダの機能の維持

○生活の質の向上

運

動

中

Ó

自分に合った運動

健康づくりのために運動が必要といっても、急に激しい運動を長時間行わないようにしてください。どんな運動を行う場合でも、安全が確保されている必要があり、そのためには、

次のような事項に注意が必要です。

- ○翌日まで疲労が残らない。
- ○急に運動の強度を上げない。
- ○運動中や終了後に、苦痛を感じない。
- ○水分の補給、保湿に注意する。
- 〇十分な睡眠をとっていること。
- ○体調の悪いときは休む。
- ○他の人とおしゃべりしながら続けられるレベルの運動。

【セルフチェック】

正日酔い めまいがする 吐き気がする 全身がだるい 熱っぽい 睡眠不足 血圧が高い 脈がいつもより多い

急にめまいがする 激しい疲労感がある 冷や汗が出る 吐き気がする 胸が苦しい、痛い 呼吸が苦しい ふらつきがある 脈の乱れ

トレーニング手順

体調チェック

○体重・血圧・脈拍 の測定



ウォーミングアップ

○軽く汗ばむ程度の 有酸素運動 ○ストレッチ体操



メインエクササイズ

○有酸素運動 20~60分間 ○筋カトレーニング



クールダウン 〇ストレッチ体操

〇マッサージ


- ※トレーニング内容は、ストレッチ体操や有酸素運動、筋カトレーニングをバランスよく行います。
- ※メインエクササイズは、目的に合わせた時間(回数)、速度(負荷)でトレーニングを行います。

【運動の注意点】

○バランスのとれた体力づくりをしましょう。○運動は継続しないと、それまで得られたトレーニング効果は徐々に消失します。 ○各自の年齢や体力、健康度などを考慮して行いましょう。○時間をかけて負荷は少しずつ上げて行いましょう。

ウォーミングアップとクールダウン ~ウォーミングアップやクールダウンにはストレッチ体操が効果的です~

【ストレッチ体操の効果】○柔軟性を高める。○ケガや障害の予防。○血流を促進して、疲労回復。○リラグゼーション効果。

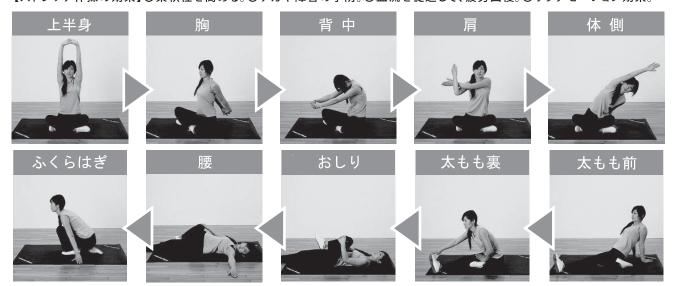

【ストレッチ体操の注意点】

- ○無理をして力いっぱいにカラダを伸ばしたり、痛みを感じるところまで伸ばさないでください。
- ○ストレッチの間は、息を止めず、深呼吸をしながら、リラックスして行いましょう。
- ○反動を使わず、ゆっくりと筋肉を伸ばし、伸ばしている筋肉を意識しながら行いましょう。

トレーニングについて

有酸素トレーニング

有酸素運動は、脂肪をエネルギーとして運動を行うので、効果的に脂肪が燃焼でき、減量に最適なエクササイズです。また、 長時間運動することもできるので、持久力の養成や強化にも役立ちます。本製品を使用することで、自宅でも快適に有酸素 運動が行えますので、本機を継続的に使用して、健康なカラダを手に入れましょう。

有酸素トレーニングの効果

〇心臓・血管に無理のない刺激を与える。

○持久力が増し、スタミナのある体力をつくる。

- ○脂肪の消費が多く、肥満を予防する。
- ○生活習慣病の予防や治療に有効。

有酸素トレーニングの強度の設定方法について ~安全で効果的にトレーニングを行うための方法を2つ説明します~

①「心拍数からみた運動強度の早見表(1分間の脈拍数)」から運動強度を設定する。

効果的に運動を行うには、目的に適した心拍数で運動することが重要です。下記「心拍数からみた運動強度の早見表」(下図左)は、最大心拍数の割合(目安)を早見表にしています。まず、「目的別の最大心拍数の割合について」(下図右)から運動目的を決定し、ターゲットゾーン(%)を確認してください。例えば、「脂肪燃焼」が目的であれば、最大心拍数の $50 \sim 60\%$ ターゲットゾーンになります。ターゲットゾーンより「心拍レベルが低い場合」は、運動強度(速度)をあげ、逆に「心拍レベルが高い場合」は、運動強度は、運動強度(速度)を落としてください。但し、あらかじめ設定されている運動強度は、体力レベルや個人の健康状態により、運動強度(速度)は異なりますので、あくまでも「運動の目安」として使用してください。

【心拍数からみた運動強度の早見表(1分間の脈拍数)】

年齢負荷	10代	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~ 以上
100%	210	205	200	195	190	185	180	175	170
90%	190	185	180	175	170	165	160	155	150
80%	175	170	165	160	155	150	145	140	135
70%	160	155	150	145	140	135	130	125	120
60%	145	143	140	135	130	125	120	115	110
50%	135	133	130	125	120	115	110	108	105
40%	125	123	120	115	110	108	105	103	100
30%	115	113	110	108	105	103	100	98	95

【目的別の最大心拍数の割合について】

ターゲットゾーン	運動目的
40~50%	リハビリ
50~60%	脂肪燃焼
60~70%	心肺機能向上

心拍数のチェック方法

脈拍の取りにくい方や正確な心拍数を測定する には右図のように左手首内側上部を右手の中指 と人さし指で押さえます。1分間を測るのは大変 ですから、10秒間測り、その数値を6倍にして 1分間の心拍数に換算しましょう。



② 安静時の心拍数から運動強度を設定する。

上記の「心拍数からみた運動強度の早見表」は、年齢を目安として目標の心拍数を算出しています。そのため、個人のレベルによっては、運動すると「きつく感じたり」、「非常に楽だ」ということがあります。より自身の目的に適した運動中の目標心拍数は、下記の計算式によってご自身の年齢と安静時の心拍数から算出できます。

 $\left\{ (220-年齢)-安静時心拍数
ight\} imes rac{0.5 (体脂肪の燃焼が目的)}{0.6 (心肺機能向上が目的)} + 安静時心拍数=運動の目標心拍数$

※上記2つの設定方法と次項で説明している「主観的運動強度」から、ご自身に最も適した運動強度(速度)を見つけてください。

筋力トレーニング

「筋力トレーニング=ボディビル」というイメージがまだ根強いようですが、日常生活での運動量が減少している現代人だからこそ、「筋力トレーニング」が必要なのです。筋力は貯蓄のようなもので、何もしなければ毎年確実に減っていき、やがてなくなります。そうならないためにも筋力トレーニングを定期的に行って、貯筋(筋肉を蓄えること)を増やす必要があるのです。有酸素運動だけでなく、「筋力トレーニング」を組み合わせて運動をすることでバランスの取れた健康・体力作りが行えます。

筋カトレーニングの効果

- 基礎筋力の養成および向上。
- 基礎代謝を高め、脂肪が燃えやすい体をつくる。
- 姿勢やプロポーションを整える。
- 腰痛・膝痛・肩こりなどの緩和および予防。

筋カトレーニングの注意点

- トレーニングの目的に応じて負荷を設定しましょう。
- 充分なウォーミングアップを行いましょう。
- トレーニングの動作、フォームは正確に行いましょう。
- 呼吸は止めないようにしましょう。
- トレーニングしている筋肉を意識しましょう。

家庭で出来る筋力トレーニング

- 自分の体重を利用した自重運動。腹筋やスクワット、腕立て(プッシュアップ)など。
- ダンベルやリストアンクルウェイト(砂袋)などを利用したウエイトトレーニング。
- ゴムチューブの張力を利用したエクササイズ。
- ※ 筋力トレーニングの方法は数多くあり、実施する人の目的にあった方法で、楽しく、無理せず、そして継続的に運動をすることが大切です。ぜひ、筋力トレーニングを取り入れて、「疲れないカラダ」、「引き締まったカラダ」を作りましょう。

プログラムの選び方

本製品には、一定速度で運動するP0「マニュアルモード」の他、P1~P12の「12種類のプログラム」をご用意しています。 目的に合ったプログラムを選ぶことで、いつでも、誰でも手軽に運動に取り組めます。

運動のヒント ~運動強度(速度)の決め方について~

マニュアルモードを除く各種のプログラムコースは、自動で速度をコントロールするので、誰でも手軽にトレーニングに取り組めます。 ただし、各プログラムの初期設定の強度(速度)は、安全にトレーニングしていただくため、かなり軽い強度(速度)で設定しております。プログラムコースを使用される場合、自身の体力レベルにあった強度(速度)に調節してご利用ください。


【運動強度(速度)の調節方法について】

運動強度を確認する目安に使用されるのが、主観的運動強度(下図)です。

運動中の主観的な感覚を確認しながら、運動強度を調節する方法です。この方法でプログラムコースの強度(速度)を調節してください。

主観的運動強度 (個人により、多少差が	あります)
「かなり楽である」 と感じる強度(速度)で運動を行います。	●P3、P7、P11:ヒルトレーニングコース
「楽である」 と感じる強度(速度)で運動を行います。	●P1、P5、P9 :脂肪燃焼トレーニングコース
「 ややきつい 」 と感じる強度(速度)で運動を行います。	●P2、P6、P10: インターバルトレーニングコース
「きつい」 と感じる強度(速度)で運動を行います。	●P4、P8、P12:マウントトレーニングコース

● P0:マニュアルモード

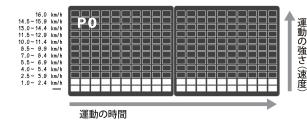



お使いになる方が、で自身で速度を決めて、自由に運動できるトレーニングコースです。他のプログラムコースが、適当でない方や体力の優れた方が「もっとハード」にトレーニングしたい時、また体力に自信がない方の「ソフトな運動」をしたい時などに適しています。自身で速度の設定ができますので、自身の体力レベルに合わせて速度を設定してください。


● P1、P5、P9:脂肪燃焼トレーニングコース

やや軽い運動強度のトレーニングコースです。軽い負荷を長い時間かけて運動することで効果的に身体の脂肪を燃焼させるため、減量を目的とする方にオススメです。また、疲労が残らないトレーニングとして適しています。

縦軸:運動強度 横軸:時間







【プログラムのイメージ】

設定した運動レベルに段階的に近づき、トレーニング終了時には段階的にレベルを下げるクールダウンを自動的に行うトレーニングコースです。脂肪燃焼を目的としているので、メインエクササイズは運動レベルを一定に保ち、心拍数を一定に維持します。適度な運動レベルで脂肪燃焼を促します。

【運動時間及び頻度について】

1日トータル30分以上、週5日以上を目標に運動してください。

長時間運動するほど、効果的に脂肪が燃焼しますので、軽い負荷で長い時間をかけて運動してください。 減量を目的にする方は、1日100kcal~200kcal(出来れば250kcal)の消費を目標にしてください。


【運動強度(速度)の目安】


このプログラムは脂肪を燃焼するのが目的です。脂肪燃焼には、効果的な心拍数を一定に保つことが重要です。 余裕をもって運動ができる程度、「楽である」と感じられる強度(速度)で運動すると効果的に脂肪が燃焼します。


プログラムの選び方

● P2、P6、P10:インターバルトレーニングコース

やや強めの運動強度のトレーニングコースです。全身持久力(心肺・循環器系の能力)を高めるために適したプログラムコースです。体力の向上を目指す方にオススメします。







【プログラムのイメージ】

このプログラムは、「運動」と「休息」を交互に繰り返すインターバルトレーニングです。運動と休息の時の配分やそのレベルによって体力の強化をねらうコースです。運動レベルに緩急を加えることでスタミナの強化をねらっています。

【運動時間及び頻度について】


1日トータル20分~40分、週5日(週休2日)を目標に運動してください。全身持久力の向上には、ある程度、運動強度(速度)を上げる必要があります。最初は20分程度から運動を始め、最終的には40分程度を目標に運動してください。


【運動強度(速度)の目安】


このプログラムは、体力増進、心肺機能向上が目的なので、少し息切れするような「ややきつい」と感じる強度(速度)で運動してください。 体調のすぐれない時は、無理をしないでください。

● P3、P7、P11:ヒルトレーニングコース

軽めの運動強度のトレーニングコースです。運動不足の解消、基礎体力向上を目的にしたプログラムコースなので、年配の方や運動に不慣れな方がトレーニングされるのに適したプログラムです。







【プログラムのイメージ】

軽い負荷でスタートし、徐々に速度を上げていきます。無理なく運動していただくため、一旦、ペースを落とし、また徐々に速度を上げていく運動を繰り返します。急激な速度の変化がなく、ペースダウンが複数回入るので、カラダに負担を掛けず、安全に運動できるプログラムコースです。

【運動時間及び頻度について】


1日10分~20分、週3日を目標に運動してください。このプログラムコースは、基礎体力の向上が目的なので、無理をせず、徐々に身体を慣らすようにトレーニングを行ってください。


【運動強度(速度)の目安】


このプログラムは、年配の方や体力の落ちてきた方が無理なく運動していただくことを目的にしております。運動強度の目安は、たよりなく感じる程度、「かなり楽である」と感じる強度(速度)で運動してください。但し、個人差が大きいので、決して無理をしないようにしてください。

● P4、P8、P12:マウントトレーニングコース

強い運動強度のトレーニングコースです。持久力の養成や強化を目的にしたプログラムコースなので、アスリートの方など運動に慣れた 方がトレーニングされるのに適したプログラムです。







【プログラムのイメージ】

軽い負荷でスタートし、時間をかけて速度を上げていき、徐々にペースを落としていくプログラムです。 運動のメイン部は運動強度が高く維持されますので、持久力の養成や強化に役立ちます。

【運動時間及び頻度について】

1日30分~60分、週5日以上を目標に運動してください。このプログラムコースは、持久力の養成や強化が目的なので、運動頻度はより多く、また運動時間はできるだけ長くトレーニングを行ってください。

【運動強度(速度)の目安】

このプログラムは、日頃から運動を行っている方が持久力の養成や強化をすることを目的にしていただくプログラムコースです。 運動強度の目安は、最高速度の時点で「きつい」と感じる強度(速度)で運動してください。

続けるための、トレーニングダイアリー。

運動する上で最も大切なことは「継続」ですが、なかなか続けられないものです。この表に毎日書き込むことで、トレーニングの成果が目に見えてわかり、目標を立てやすくなります。また、自分自身の体調の変化を知ることもできます。このダイアリーを利用して、無理のないトレーニングを続けてください。

今週の目標	グラフ の単位 (Kgなど)	月	日(日)	月	日(月)	月	日(火)	月	日(水)
体重(Kg)									
運動前血圧(m									
運動後血圧(m									
運動開始・終了	一時間								
運動時間(分) ウォーカー速度(km/h)									
バイク負荷(段階)									
運動時最大心拍数									
体調 (5段階評価) 1 < 5 悪い、良い									
今日あったことや 体調、思ったこと などを書きましょう									

ALINCO

- 1. ダイアリーは1週間のみですので、コピーをとってお使いください。
- 2. 体重は時間を決めて、毎日同じ時間に計りましょう。
- 3. ダイアリーは、目につくところに貼って書き込みましょう。

月	日(木)	月	日(金)	月	日(土)	今週の感想

記入例

(Kg) 67.0	5月1日(日)
66.5	
66.0	
65.5	
65.0	
64.5	
64.0	
63.5	
63.0	
62.5	
62.0	
61.5	65.8
	00.0
	138/85
	120/78
	AM 7:00~7:30 PM 4:30~5:00
	30×2セット
	5
	138
	5
	今日で運動を始めて 1ヶ月。体が軽くなった 感じがする。しかし、

■製品仕様

品 名:ランニングマシン1319

番: AFR1319 品

サイズ (使用状態): W 765×D 1,630×H 1,130mm サイズ(折りたたみ状態): W 765 × D 1,630 × H 410 mm

行 面: W450×D1,250mm

量(重量):約59.0 kg

速度調節幅: 1.0 km/h~16.0 km/h 度:約1°~5°(L1~L5電動5段階) 電 源:AC100V(50-60Hz)

力: 540W 消 費電

質:スチール、ABS(アクリロニトリルブタジェンス

チレン共重合合成樹脂)、PVC(ポリ塩化ビニル)

使用体重制限:100kg 国:中国 生

修 理・ アフターサービスの

♪ アルインコ株式会社 フィットネス事業部 カスタマーサービス課



フリーダイヤル 00 0120-30-4515

受付時間 10:00~12:00、13:00~16:00 (土・日・祝祭日、弊社休業日を除く)

左記以外受付

FAX: 072-678-6410

E-mail: fcs-syuuri@alinco.co.jp

FAX又はメールでのお問い合わせの 場合、回答に時間を要する場合がござい

ます。予めご了承ください。

AFR1319:この商品の WEBページはこちら



※故障や異常が発生した場合、まずは本書P23「故障かな?と思う前に」をご確認ください。

Ver.1.1